



Liste de contrôle d'installation de BlueMatic

Avant l'installation/configuration de l'application

CONNECTIVITÉ

-SSID (nom du réseau) et mot de passe du réseau Wi-Fi du client

-E-mail du client + un mot de passe sur lequel nous configurerons BlueMatic

COMPTEUR NUMÉRIQUE (à condition que le client dispose de panneaux solaires et d'un compteur numérique et/ou que le client souhaite connecter le compteur numérique – n'est pas une obligation pour BlueMatic-)

-Port P1 activé ?



Connexion (via ITSME) MyFluvius

Naar login Fluvius

-Le compteur numérique est-il situé dans un endroit où il y a un réseau Wi-Fi ?

INSTALLATION TECHNIQUE (sur les bornes de garde-corps au bas de l'armoire)

L'armoire DOIT être entièrement connectée électriquement aux bornes de rail et de poteau et alimentée

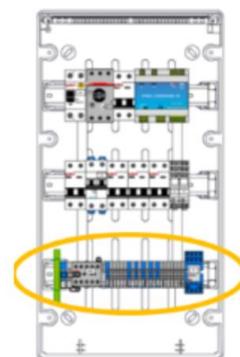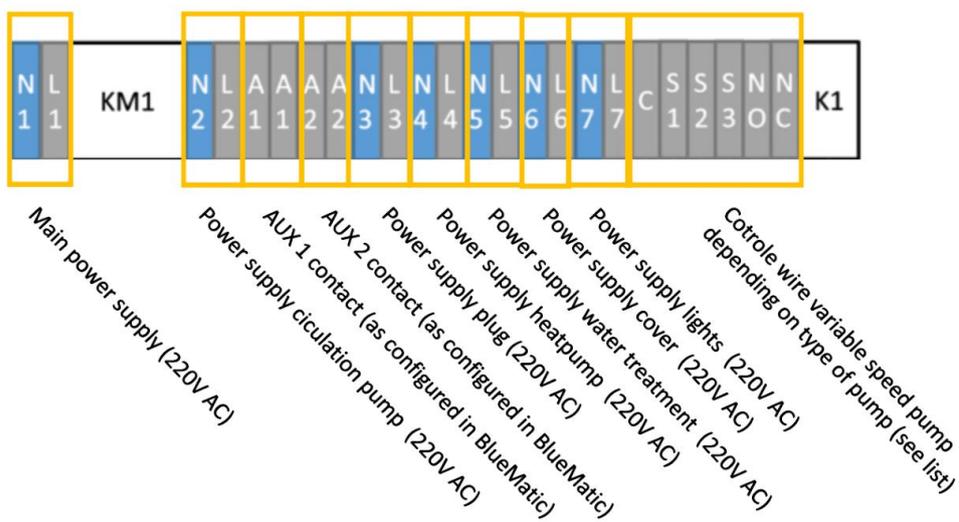


[Download full wiring scheme](#)


CONNECTIONS (physiquement sur la commande POOL)

Connexion supplémentaire au PoolCommand pour capteur de température (peut être placé via la selle de forage fournie pour le contournement vers la pompe à chaleur !) et contact ouvert/fermé à 2 fils en option pour la commande du volet roulant (indique uniquement si le volet roulant est ouvert ou fermé, pas de télécommande)

Sluit de temperatuurmodule aan op de PoolCommand

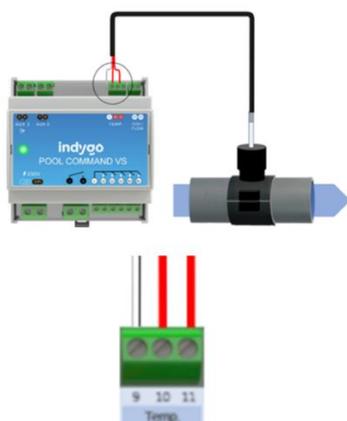


Sluit het rolluik aan op de PoolCommand

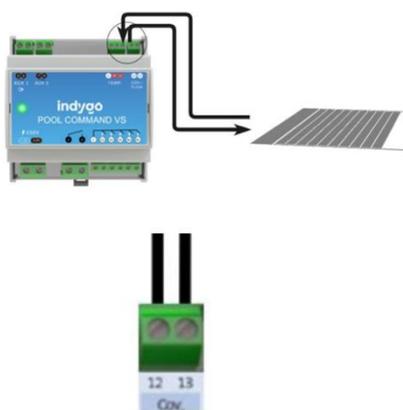

AUX CONNECTIONS (sur les bornes rail et latérales au bas de l'armoire)

Faites le choix pour AUX 1 (par exemple, pompe à chaleur à contact sec via un câble à 2 fils physiquement à la pompe à chaleur) et AUX 2 (interruption de l'alimentation électrique du transformateur de l'éclairage)

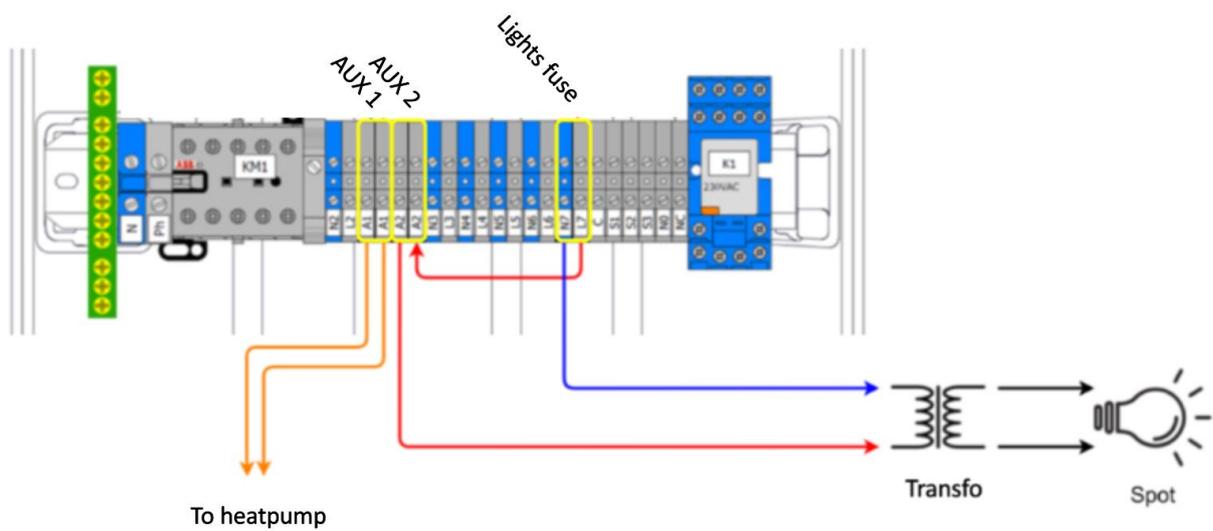

RACCORDS DE POMPE DE CIRCULATION pour vitesse variable (sur les bornes montées sur rail au bas de l'armoire)


Koppelen communicatiekabel op de kast:



S'il n'y a pas de pompe Blue+ Inversilence, veuillez indiquer le type de pompe
Via le lien ci-dessous, la connection pour toutes les pompes est décrit

https://www.blumatic.tech/files/ugd/bf633f_539fd3b424da48c7bcf7d2082f823150.pdf

INSTALLATION SANS CABINET ELECTRIC

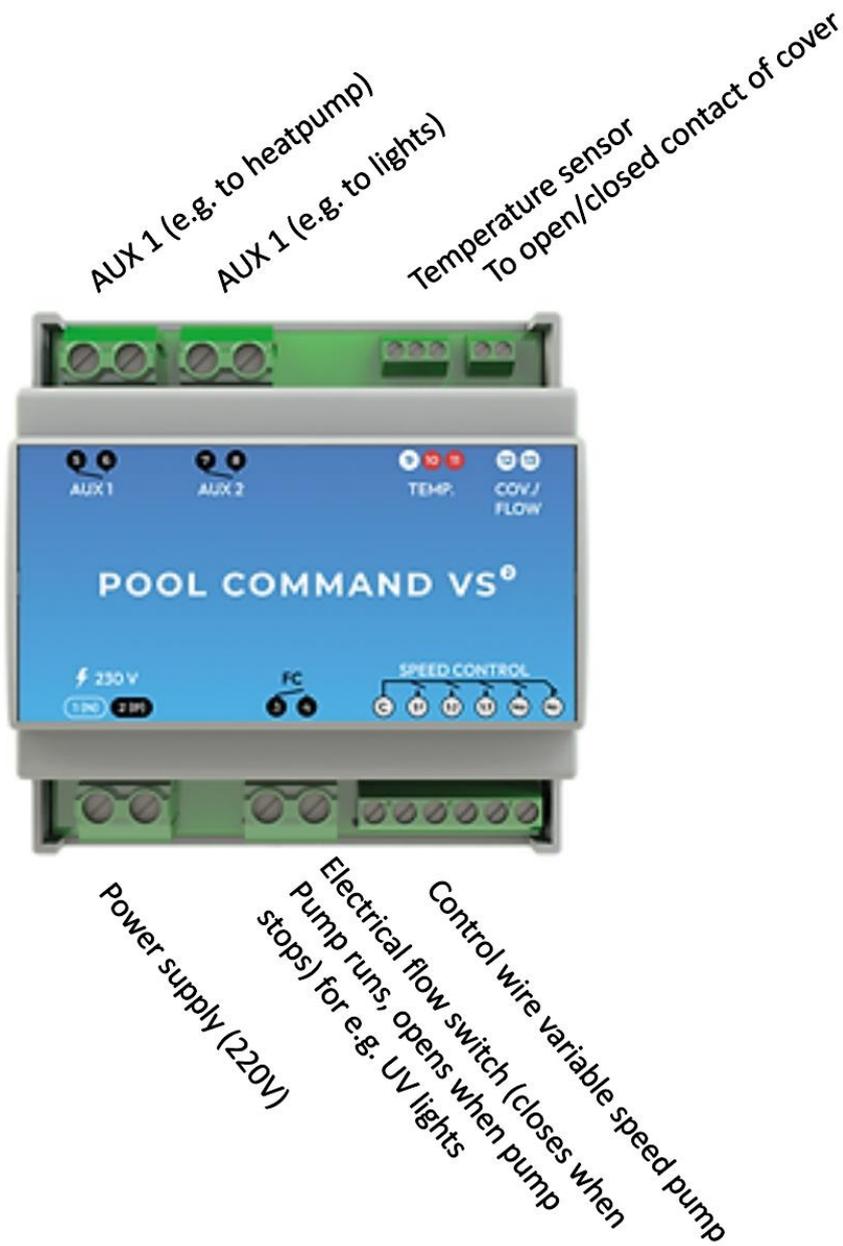

Lien vers le huide d'installation online

<https://www.blumatic.tech/installatieprocedure>